LAISTYMO SISTEMA IŠ VANDENTIEKIO (SU LAIKMAČIU)
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

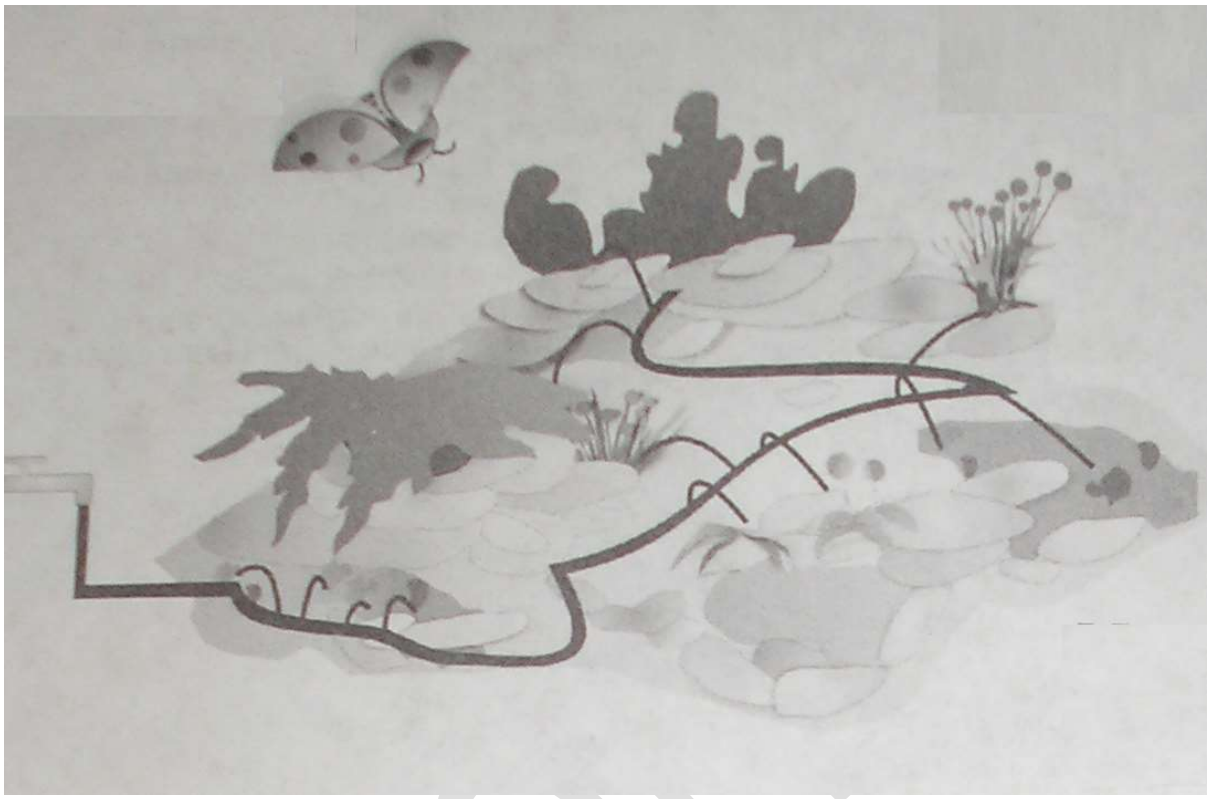

1. **Laistymo sistemos paskirtis**
   Lašelinė laistymo sistema skirta dozuoti vandens tiekimą augalų šaknims, kurios yra atsparios „šaltam“ drėkinimui (kopūstams, burokėliams, morkoms, svogūnams, gėlėms). Ši laistymo sistema turi specialias detales „lašelines“ Dr. Drop, kurios veikia prijungtos prie vandentiekio ir gali atlaikyti aukštą slėgį, nebijo aukščio pokyčių sodo sklype ir gali būti naudojamos kaip aplinkos dizaino detalė.
2. **Techniniai duomenys**
   Darbinis slėgis nuo 1 iki 4 atm
   Vandens sunaudojimas vienam augalui – 4 l/val.
3. **Lašelinės laistymo sistemos komplektacija**
   Kiekvieno rinkinio elementų skaičių galite patikrinti pažiūrėję ant dėžutės. Laistymo sistemą sudaro dvi galimos komplektacijos:
   - **30 augalų komplektas** – skirtas įdiegti laistymo sistemą 6 m^2 plote arba 2 m dirvos
   - **60 augalų komplektas** – skirtas įdiegti laistymo sistemą 18 m^2 plote arba ant 3,5 m dirvos.

DĖMESIO! Nurodyti pagrindiniai matmenys yra orientaciniai, esant būtinybei, galima atskirai įsigyti laistymo sistemos prailginimo komplektą ir pagrindinę žarną.

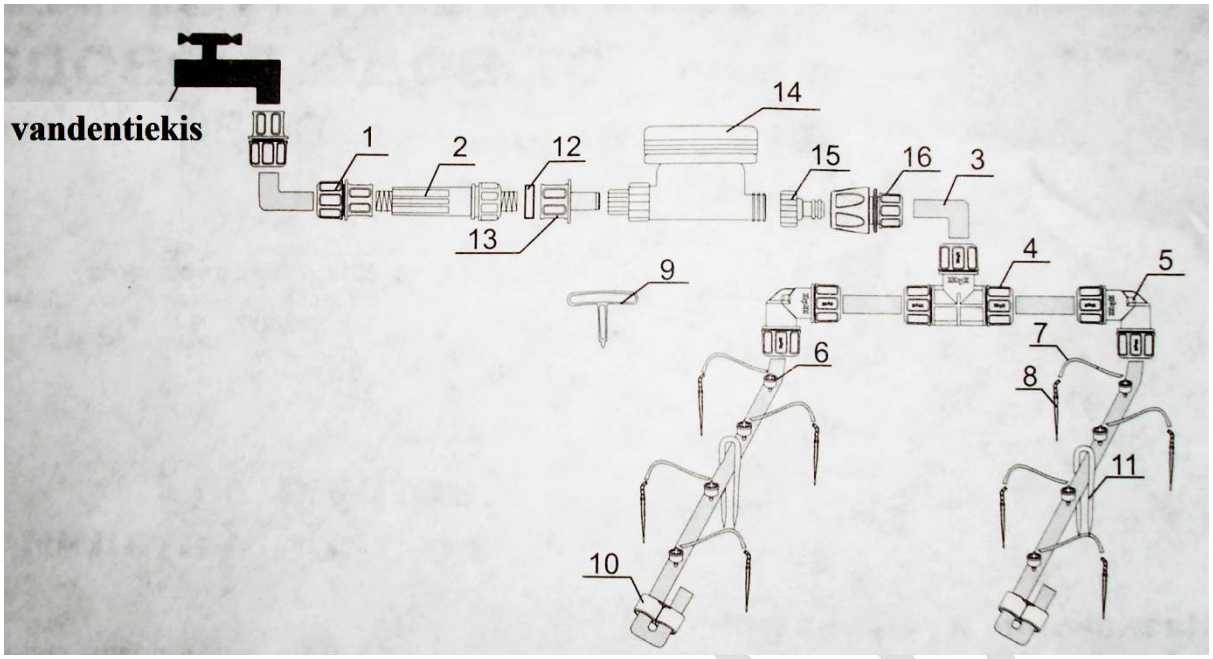

Pav. 1 Surinkimo schema

1. Užveržiamasis sujungimas
2. Smulkus filtras
3. Pagrindinė žarna ½”
4. Trišakis
5. Alkūnė
6. “Lašelinė” Dr. Drop
7. Vamzdelis
8. Strėlė vandeniui lašinti
9. Yla pagrindinei žarnai
10. Užveržimo detalė pagrindinei žarnai
11. Spaustukas pagrindinei žarna
12. Sandarinimo žiedas ½”
13. Perėjimas
14. Laikmatis
15. Adapteris
16. Sujungimas

Paruošimas darbui

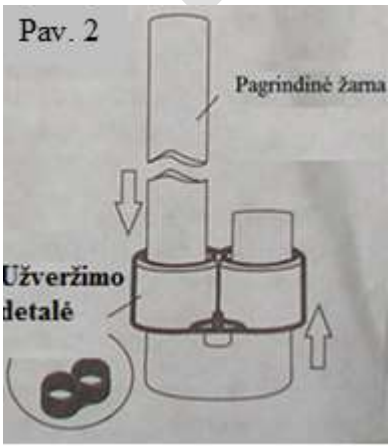

Išvyniokite pagrindinę žarną, padėkite ją tarp lysvių ir palikite ją šiek tiek laiko, kad ji išsitiesintų. Surinkite sistemą pagal pateiktą schema Pav 1 ir prijunkite prie vandentiekio. Yla padarykite skyles žarnoje ir įstatykite į jas „lašelines“ Dr. Drop. Strėles sujunkite su lašelinėmis naudodami vamzdelius (Nr. 7). Įstatykite strėles į žemę, augalų šaknų zonoje. Įsitikinkite, kad žarnos nebūtų sulenktos. Ant laisvo pagrindinės žarnos galo pritvirtinkite užveržimo detalę, kaip parodyta Pav. 2.

EUROLIO

5. Darbo eiga

Atsukite kraną, rankiniu būdu nustatykite laikmatį laistymo sistemoje (Pav 6) ir patikrinkite, ar iš visų strėlių teka vanduo. Jeigu vanduo neteka, pašalinkite atsiradusią priežastį pagal 8 punkte nurodytas instrukcijas. Periodiškai valykite filtrą: atsukite veržlę nuo filtro, nuimkite filtrą ir jį nuplaukite.

6. Laikmačio nustatymas

Darbo eiga:

1. Naujai programai nustatyti perjunkite laikmatį (laistymo trukmė) į padėtį „Išjungti“ (Pav. 3).

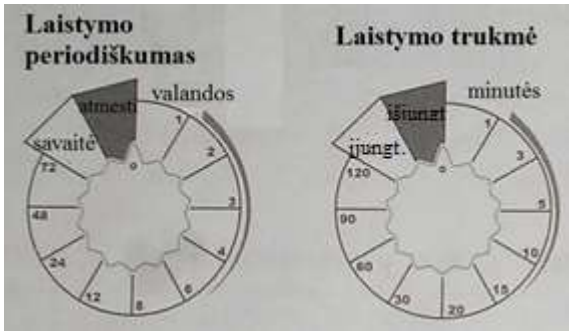

Pav. 3

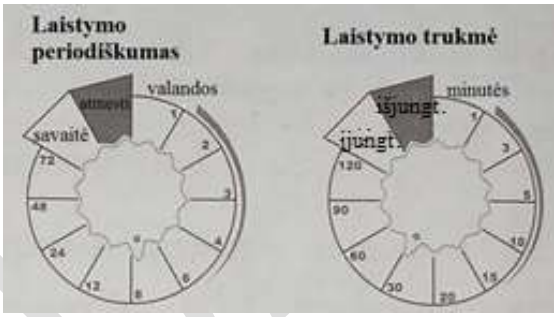

Pav. 4

2. Nustatykite laistymo periodiškumą nuo 1 valandos iki 7 dienų* (Pav. 4)

DĖMESIO! Pirmą kartą nustačius laikmatį, sistema pradės automatinį laistymą per nustatytą laiką (jeigu laikmatyje nustatėte laistymą kas 24 valandas, tai pirmą kartą automatinis laistymas pradės veikti per 24 valandas).

3. Nustatykite laistymo trukmę nuo 1 iki 120 minučių (Pav. 4).
4. Norėdami nustatyti rankinį rėžimą, laikmatyje laistymo periodiškumą perjunkite į padėti „Atmesti“, o laistymo trukmę – į padėtį „Įjungti“. Tokiu rėžimu vanduo pradės tekėti nedelsiant*. Norėdami sustabdyti vandens tekėjimą laistymo trukmę perjunkite į padėti „Išjungti“ (Pav. 5).

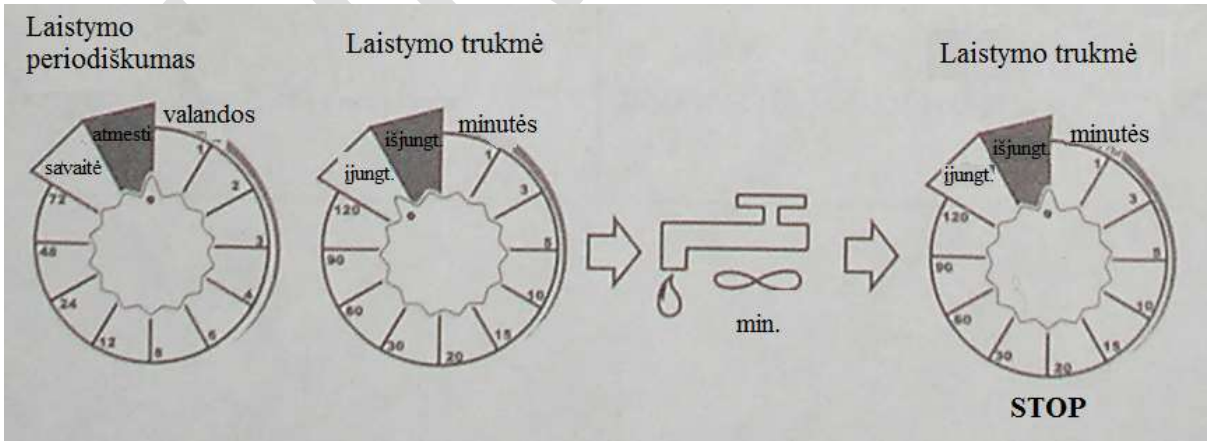

Pav. 5

*Galimas įjungimo/ išjungimo užlaikymas iki 5 sekundžių.

Atsargumo priemonės:

- Nenaudokite patalpose.
- Darbinis slėgis nuo 1 iki 8 atm.
- Nenaudokite sistemos esant žemesnei nei 0^0 temperatūrai.

- Naudokite tik švarų vandenį.
- Maksimali leidžiama vandens temperatūra 40^0C.
- Prieš išvykdami ilgesniam laikui, pakeiskite baterijas (2xAAA). **Baterijų komplektacijoje nėra.**
- Nenaudokite laistymo sistemos be filtro.

7. Sistemos saugojimas ir laikymas žiemos metu

Sezono pabaigoje, išmontuokite visą sistemą, išleiskite visą vandenį iš žarnų, kad sistema nesprogtų.

DĖMESIO! Žiemos metu saugokite, kad pagrindinė žarna nebūtų sulenkta, kad išvengtumėte pažeidimų sulenkimo vietose.

Laistymo sistemos komplektą būtina laikyti sausoje vietoje ir ne žemesnėje nei 3° temperatūroje.

Atkreipkite dėmesį: kad galėtumėte naudoti laistymo sistemą kito sezono metu, rekomenduojama kasmet sodinti augalus pagal tą pačią schemą. Jeigu norite sodinti didesniame, kitokių matmenų plote, galite papildomai įsigyti laistymo sistemos prailginimo komplektą ir pagrindinę žarną.

8. Galimi sistemos gedimai ir jų sprendimo būdai

Gedimas	Priežastis	Sprendimas
Vanduo nepatenka ant visų augalų	Nėra slėgio sistemoje	Patikrinkite: • ar yra pakankamas slėgis vandentiekyje • ar kranas yra atsuktas • ar sujungimai yra hermetiški
	Užsikimšęs smulkus filtras	
Vanduo nepatenka ant atskirų augalų	Užsikimšusi strėlė	Nuimkite strėlę nuo padavimo žarnos ir išvalykite.
	Užsikimšusi „lašelinė“	Pakeiskite „lašelinę“

EUROLUX